



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3700 Электронный замок Gemini

Полную версию инструкции монтажа,
программирования и эксплуатации
можно скачать на сайте
www.euro-locks.com.ru

EURO-LOCKS Sp. z o. o.

ul. Pawła 29

41-708

Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70 ext 76; 88

F: +48 (32) 344-78-74

E: sekretariat@euro-locks.pl

W: www.euro-locks.com.ru

Публичный режим

Чтобы закрыть

Введите свой код пользователя (4 цифры)



Введите код повторно (4 цифры)



Чтобы убедиться, что замок закрыт, поверните его головку.

Частный режим

Чтобы открыть

Введите свой код пользователя (4 цифры) либо код мастера.



Чтобы открыть, поверните головку замка

Чтобы открыть

Введите свой код пользователя (4 цифры) либо код мастера.



Чтобы открыть, поверните головку замка



По истечении 4 секунд замок автоматически заблокируется.

Смена кода Пользователя

#



Введите старый код пользователя



02



Введите новый код пользователя





Введите новый код пользователя



Открыть замок с помощью сервисного ключа

Вставьте сервисный ключ и поверните его на 90° в любую сторону

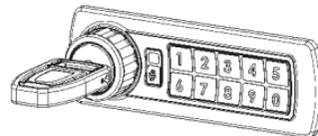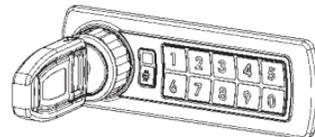

Установите ключ в исходной позиции и выньте его из замка

Сигнал ошибки



Сигнал ошибки исчезает по истечении 4 секунд. Если программирование будет прервано, замок вернется в состояние готовности через 4 секунды. Перед повторным нажатием кнопок убедитесь, что LED индикаторы погасли.