


Использование сервисного ключа

Вставьте сервисный ключ и поверните на 90° для открытия

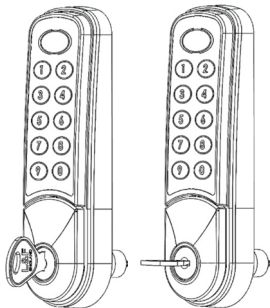

Поверните ключ обратно на 90° и выньте его из замка



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПУБЛИЧНЫЙ И ЧАСТНЫЙ РЕЖИМ

Электронный замок 396-

Для получения полных инструкций по
монтажу, эксплуатации и
программированию посетите
www.euro-locks.com.ru

9224677 – ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПУБЛИЧНЫЙ
И ЧАСТНЫЙ РЕЖИМ Электронный замок 396- V1 082020

EURO-LOCKS Sp. z o. o.

ul. Pawła 29

41-708

Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

F: +48 (32) 344-78-74

E: sekretariat@euro-locks.pl

W: www.euro-locks.com.ru



Публичный режим

Частный режим

Для закрытия

ВВЕДИТЕ КОД
(4 ЦИФРЫ)



ПОДТВЕРДИТЕ КОД
(4 ЦИФРЫ)



ПОПРОБУЙТЕ
ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ,
ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ,
ЧТО ЗАМОК ЗАКРЫТ

Для открытия

КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИЛИ КОД «МАСТЕР»



ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ



Для открытия

КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИЛИ КОД «МАСТЕР»



ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ



ЗАКРЫТИЕ

Автоматически по
истечении 4 секунд

Смена кода Пользователя

КНОПКА С ЛОГОТИПОМ



СТАРЫЙ КОД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



02



НОВЫЙ КОД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(4 ЦИФРЫ)



НОВЫЙ КОД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(4 ЦИФРЫ)



Ошибка



Время ошибки истекает после 4 секунд.

Время ожидания незаконченной команды истекает после 4 секунд.

Перед вводом следующего кода дождитесь, пока погаснут диоды.