


ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧАТНОГО ШАБЛОНА  
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН РАСПЕЧАТАН В  
ПРАВИЛЬНОМ РАЗМЕРЕ


Линия отреза

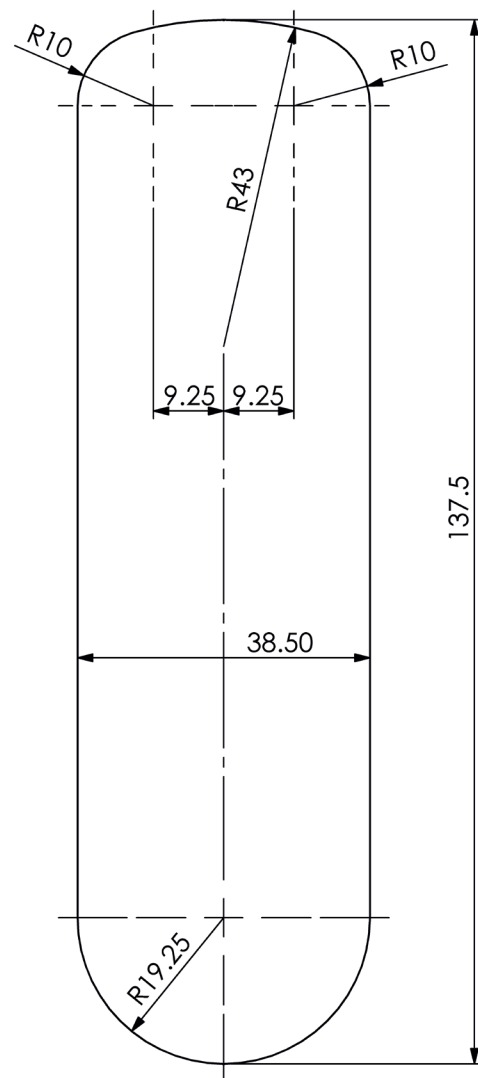

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧАТНОГО  
ШАБЛОНА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН  
РАСПЕЧАТАН В ПРАВИЛЬНОМ  
РАЗМЕРЕ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Электронный замок 396-  
Nimbus. Версия с корпусом  
частично утапливаемым в  
панели

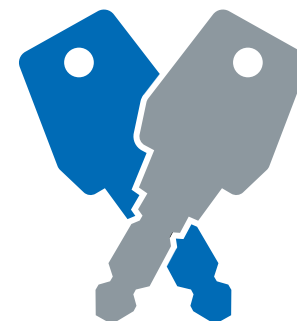

### ВНИМАНИЕ

Перед тем как вырезать монтажное отверстие  
убедитесь, что в выбранной точке монтажа  
достаточно места для свободного оборота  
язычка.

EURO-LOCKS Sp. z o. o.  
ul. Pawła 29  
41-708  
Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84  
F: +48 (32) 344-78-74  
E: sekretariat@euro-locks.pl  
W: www.euro-locks.com.ru

**L&F** A Lowe & Fletcher Group Company

9224719 – Электронный замок 396- Nimbus. Версия с корпусом частично  
утапливаемым в панели ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 022021

[euro-locks.com.ru](http://euro-locks.com.ru)



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Электронный замок 396- Nimbus.

### Версия с корпусом частично утапливаемым в панели

#### Внимание

Перед установкой электронного замка вставьте батарейки и ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и программированию.

По умолчанию замок поставляется в «ЧАСТНОМ» режиме, если в заказе не было указано другое. В этом режиме Пользователь должен ввести 4-значный код Пользователя для открытия. Замок автоматически закроется по истечении 4 секунд. Замок можно открыть в любое время, используя код «Мастер».

Стандартный фабричный код «Мастер» 11 33 55 77, фабричный код Пользователя 22 44. Данные коды являются общими для всех стандартных замков. Обязательно смените фабричный код «Мастер» и код Пользователя. Использование замка без смены этих кодов небезопасно.

Храните информацию о коде «Мастер» в безопасном месте, т.к. без него невозможно перепрограммировать замок.

Вспользуйтесь инструкцией по программированию для установки Ваших кодов.

**ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЗАМКА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО БАТАРЕЙКИ ПРАВИЛЬНО ВСТАВЛЕНЫ В ЗАМОК.**

**Шаг 1** Вложите две батарейки AAA и прикрутите крышку, используя винты M4 x 10 мм, с усилием не более 1 Нм. Неправильная установка крышки приведет к выпадению батареек при захлопывании двери. Установите монтажную рамку на корпус замка.

**Шаг 2** Проделайте вырез в двери, используя предоставленный шаблон или предварительно начертив контур отверстия по размерам, указанным в инструкции. Заранее убедитесь, что в выбранной точке монтажа достаточно места для свободного оборота язычка. При использовании шаблона убедитесь, что на нем правильно отображены реальные размеры. Размеры на самостоятельно распечатанных копиях могут быть искажены.

**Шаг 3** Вложите электронный замок в отверстие с наружной стороны двери.

**Шаг 4** Наложите заднюю крышку на замок с обратной стороны двери.

**Шаг 5** Прикрутите заднюю крышку, используя 2 винта M4 соответствующей длины, с усилием не более 1 Нм (длина винтов зависит от толщины панели, винты поставляются с замком, необходимо согласовать комплектацию при заказе).

**Шаг 6** Установите язычок на квадратное окончание штифта сердечника, наложите шайбу и закрутите винт M4 x 8 (для того чтобы язычок подходил по размеру к конкретному изделию его параметры следует согласовать при оформлении заказа).

**Шаг 7** Протестируйте работу замка, используя фабричный код Пользователя 22 44.

**Шаг 8** Если замок работает правильно, ИЗМЕНИТЕ ФАБРИЧНЫЙ КОД «МАСТЕР» (11 33 55 77) И КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (22 44) и запрограммируйте замок согласно инструкции по программированию и эксплуатации.

#### Внимание

Все электронные замки производства Euro-Locks производятся с одинаковым кодом «МАСТЕР». По соображениям безопасности необходимо изменить данный код перед использованием замка. Храните информацию о коде «Мастер» - без него невозможно перепрограммировать замок.

