


Перед использованием шаблона убедитесь, что он был распечатан в масштабе 1:1. Использование копии в других размерах может воспрепятствовать правильному монтажу.

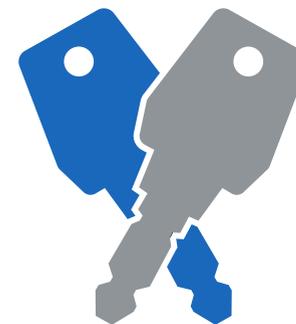

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕХАНИЧЕСКИЙ ШИФРОВОЙ ЗАМОК 2700 GEMINI

ВНИМАНИЕ

При монтаже замка вровень с панелью необходимо использовать прямоугольный контур (88 мм x 28 мм). При монтаже на поверхности панели необходимо использовать 3 указанные монтажные отверстия.

EURO-LOCKS Sp. z o.o.
ul. Pawła 29
41-708
Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70 do 89
F: +48 (32) 344-78-74
E: sekretariat@euro-locks.pl
W: www.euro-locks.pl

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

2700 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

euro-locks.com.ru

Gemini
combination and mechanical locks

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

2700 механический замок Gemini

Можно выбрать один из двух способов монтажа замка:


- на поверхности (с набором аксессуаров 951700_)
- вровень с панелью (с набором аксессуаров 951600_)

Замок, устанавливаемый на поверхности панели:


- Шаг 1** Распакуйте замок.
- Шаг 2** Наденьте задний корпус на замок (чертеж 1).
- Шаг 3** Установите замок на внешней стороне панели и подстройте его к подготовленным отверстиям (чертеж 2).
- Шаг 4** Придерживая замок на месте, прикрутите 2 шурупа М4, доставленных с задним корпусом (чертеж 3).
- Шаг 5** Докрутите шурупы М4 окончанием №2 Pozidriv. Вращающий момент шуруповерта - 1 Нм.
- Шаг 6** Смонтируйте язычок, подкладку и крепежный шуруп (чертеж 6).
- Шаг 7** Докрутите крепежный шуруп. Вращающий момент шуруповерта - 1,5 Нм. Будьте внимательны, чтобы не повредить нарез шурупа. Перед закрытием дверей протестируйте замок путем введения правильного кода пользователя и поворота ручки замка на 90 градусов.
- Шаг 8**

Замок, устанавливаемый вровень с панелью:


- Шаг 1** Распакуйте замок.
- Шаг 2** Установите замок на внешней стороне панели и встройте в подготовленное отверстие (чертеж 4).
- Шаг 3** Придерживая замок на месте, прикрутите 2 шурупа М4, доставленных с задним корпусом (чертеж 5).
- Шаг 4** Докрутите шурупы М4 окончанием №2 Pozidriv. Вращающий момент шуруповерта - 1 Нм.
- Шаг 5** Смонтируйте язычок, подкладку и крепежный шуруп (чертеж 6).
- Шаг 6** Докрутите крепежный шуруп. Вращающий момент шуруповерта - 1,5 Нм. Будьте внимательны, чтобы не повредить нарез шурупа.
- Шаг 7** Перед закрытием дверей протестируйте замок путем введения правильного кода пользователя и поворота ручки замка на 90 градусов.

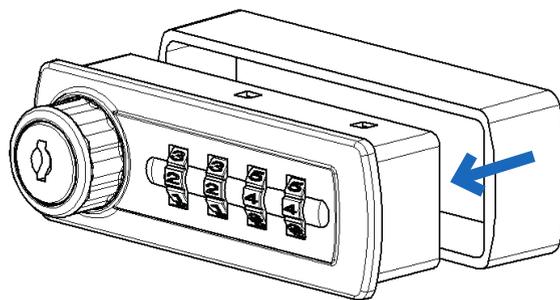


Чертеж 1.
Наденьте задний корпус на замок.

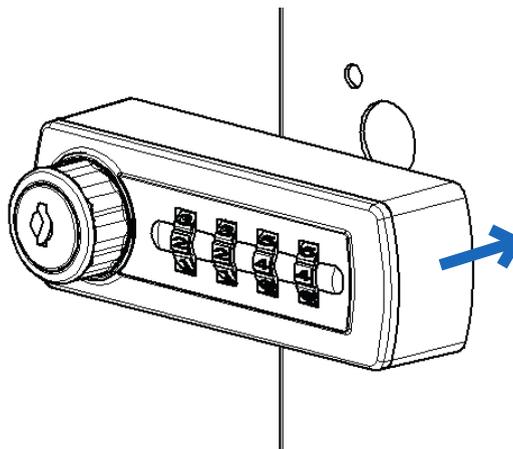


Чертеж 2.
Подстройте замок к монтажным отверстиям в панели.

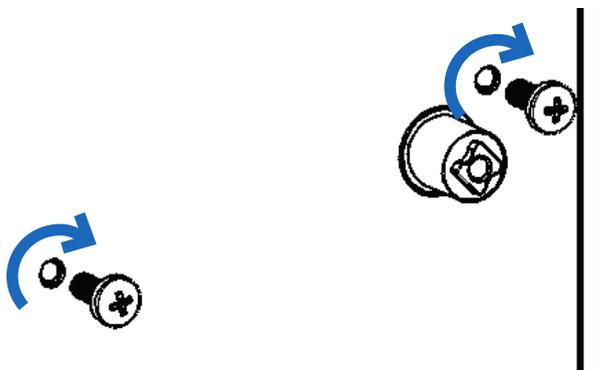


Чертеж 3.
Вкрутите 2 шурупа М4 в отверстия в панели.

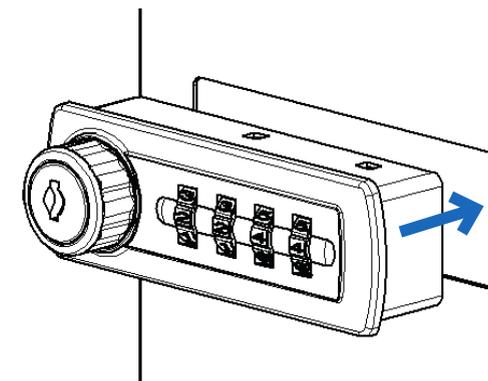

Чертеж 4.
Вложите замок в отверстие в панели.

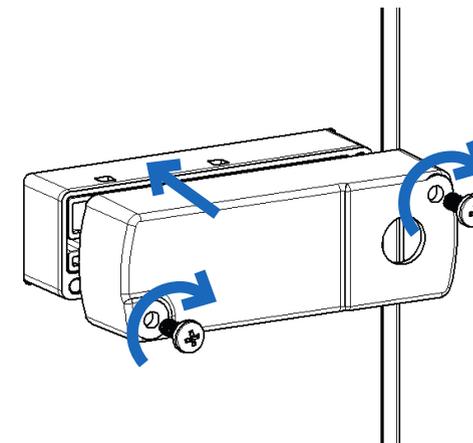

Чертеж 5.
Наденьте заднюю панель корпуса и докрутите 2 шурупа М4.

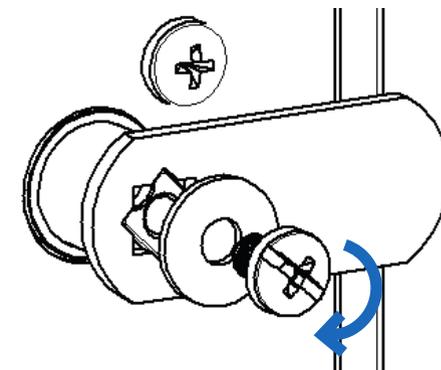

Чертеж 6.
Смонтируйте замок с язычком, подкладкой и шурупом. Докрутите шуруп окончанием №2 Pozidriv.