


Как вставить батарейку

Шаг 1 Распакуйте замок.


Шаг 2 Вставьте батарейку 1/2AA ER14250 3,6 V (чертеж 7).

Шаг 3 Вставьте крышку батареи (чертеж 8).

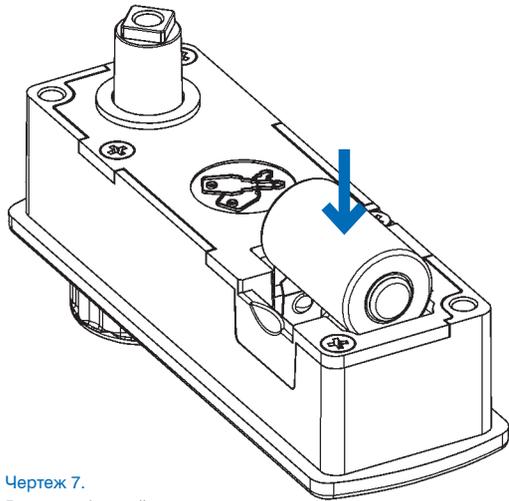

Чертеж 7.

Вставьте батарейку.

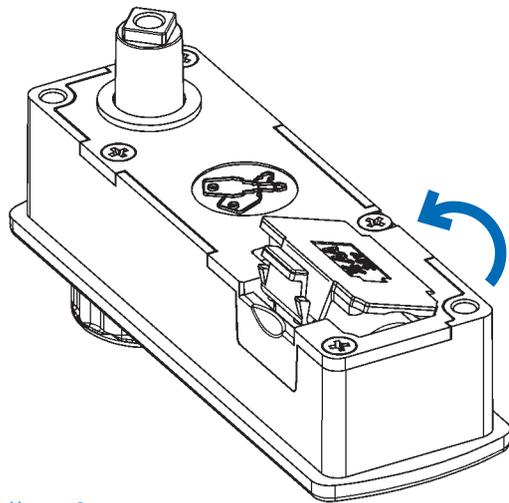


Чертеж 8.

Закройте крышку.

Линия отреза

Внимание:

Перед высверливанием монтажных отверстий убедитесь, что в выбранной точке монтажа достаточно места для свободного оборота язычка.

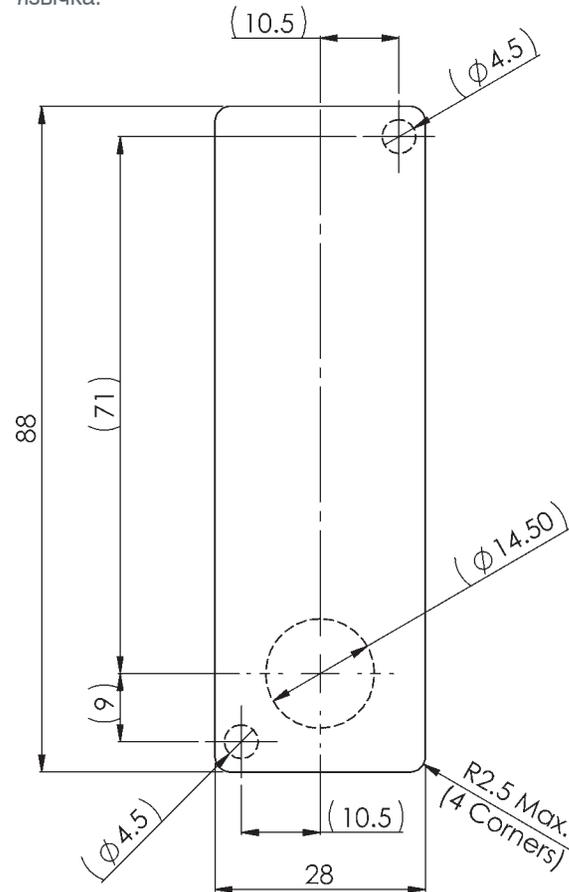


При монтаже замка вровень с панелью используйте прямоугольный контур (88 мм x 28 мм). При монтаже на поверхности панели используйте 3 указанные монтажные отверстия.

Убедитесь, что шаблон распечатан в масштабе 1:1. Использование копии в других размерах может воспрепятствовать правильному монтажу.

EURO-LOCKS Sp. z o. o.
ul. Pawła 29
41-708
Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70 до 89
F: +48 (32) 344-78-74
E: sekretariat@euro-locks.pl
W: www.euro-locks.com.ru

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

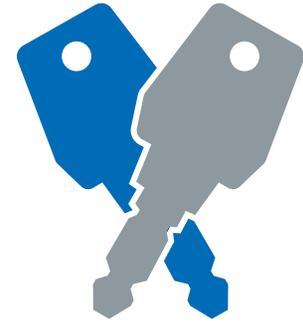

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ШИФРОВОЙ ЗАМОК GEMINI 3700

9224241 - GEMINI 'D' ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ - СЕНТЯБРЬ 2017

euro-lock.com.ru

Gemini
combination and mechanical locks

3700 электронный замок Gemini

Общая информация

Перед монтажом замка в панели вставьте батарейку и ознакомьтесь с инструкцией обслуживания и программирования. Фабрично замок установлен в режиме Индивидуального пользователя, если не были оговорены другие условия. В этом режиме замок по умолчанию закрыт, чтобы его открыть необходимо использовать 4-значный код пользователя (фабрично 22 44) или код Мастер (фабрично 11 33 55 77). Замок автоматически закроется после открытия.

Необходимо незамедлительно сменить код пользователя и код Мастер.

Можно выбрать один из двух вариантов установки замка:


- на поверхности (с набором аксессуаров 951700_)
- вровень с панелью (с набором аксессуаров 951600_)

Замок, устанавливаемый на поверхности панели:


- Шаг 1** Распакуйте замок.
- Шаг 2** Наденьте задний корпус на замок (чертеж 1).
- Шаг 3** Установите замок на внешней стороне панели и подстройте его к подготовленным отверстиям (чертеж 2).
- Шаг 4** Придерживая замок на месте, прикрутите 2 шурупа М4, доставленных с задним корпусом (чертеж 3).
- Шаг 5** Докрутите шурупы М4 окончанием №2 Pozidriv. Вращающий момент шурупверта - 1 Нм.
- Шаг 6** Смонтируйте язычок, подкладку и крепежный шуруп (чертеж 6).
- Шаг 7** Докрутите крепежный шуруп. Вращающий момент шурупверта- 1,5 Нм. Будьте внимательны, чтобы не повредить нарез шурупа.
- Шаг 8** Перед закрытием дверей протестируйте замок путем введения правильного кода пользователя и поворота ручки замка на 90 градусов.

Замок, устанавливаемый вровень с панелью:


- Шаг 1** Распакуйте замок.
- Шаг 2** Установите замок на внешней стороне панели и встройте в подготовленное отверстие (чертеж 4).
- Шаг 3** Придерживая замок на месте, прикрутите 2 шурупа М4, доставленных с задним корпусом (чертеж 5).
- Шаг 4** Докрутите шурупы М4 окончанием №2 Pozidriv. Вращающий момент шурупверта - 1 Нм.
- Шаг 5** Смонтируйте язычок, подкладку и крепежный шуруп (чертеж 6).
- Шаг 6** Докрутите крепежный шуруп. Вращающий момент шурупверта- 1,5 Нм. Будьте внимательны, чтобы не повредить нарез шурупа.
- Шаг 7** Перед закрытием дверей протестируйте замок путем введения правильного кода пользователя и поворота ручки замка на 90 градусов.

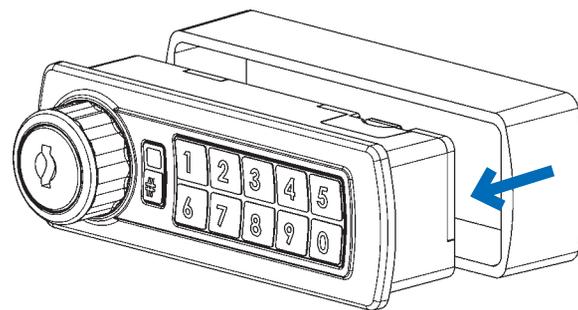


Чертеж 1.
Наденьте задний корпус на замок.

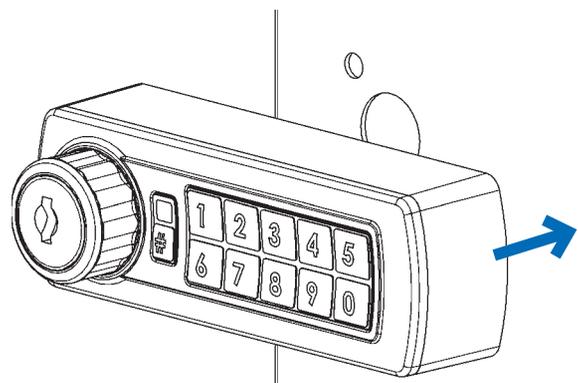


Чертеж 2.
Подстройте замок к монтажным отверстиям в панели.

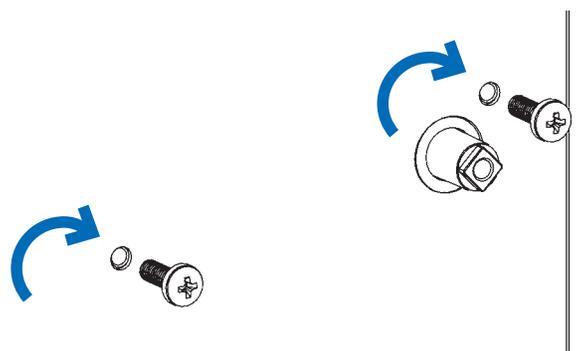


Чертеж 3.
Вкрутите 2 шурупа М4 в отверстия в панели.

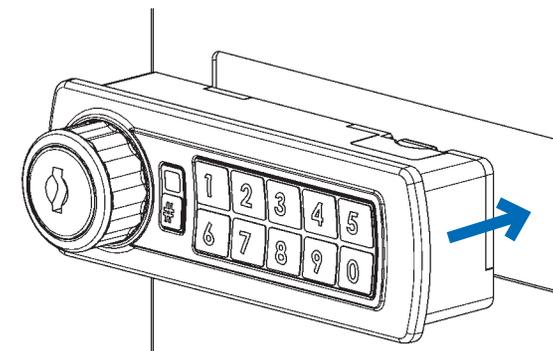

Чертеж 4.
Вложите замок в отверстие в панели.

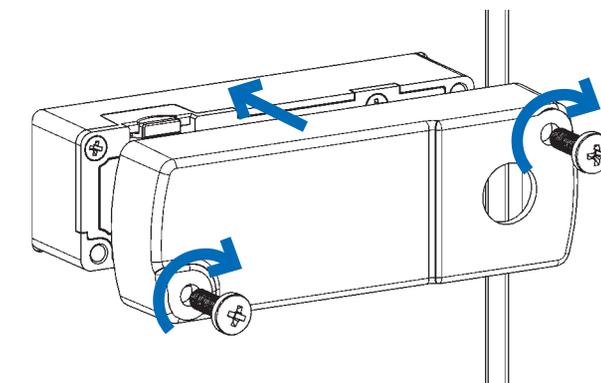

Чертеж 5.
Наденьте заднюю панель корпуса и докрутите 2 шурупа М4.

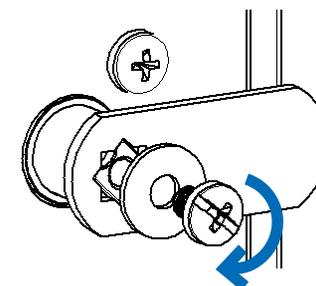

Чертеж 6.
Смонтируйте замок с язычком, подкладкой и шурупом. Докрутите шуруп окончанием №2 Pozidriv.