


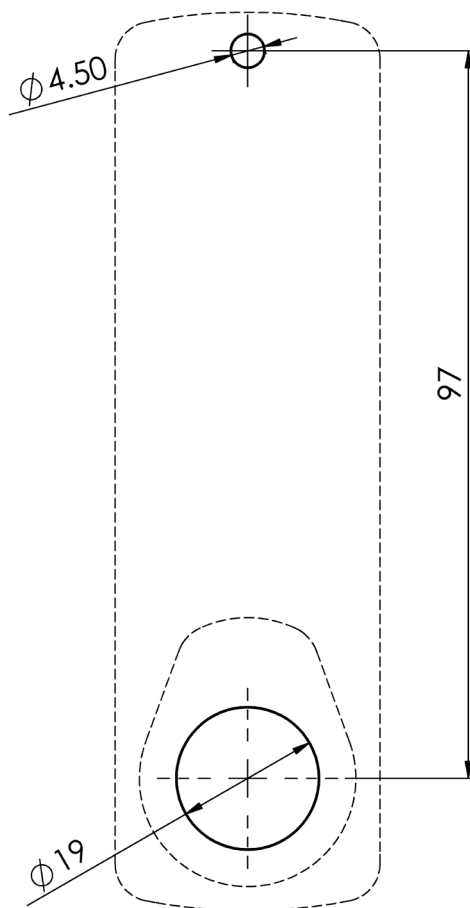

Перед использованием шаблона убедитесь, что он распечатан в масштабе 1:1. Использование копии в других размерах может воспрепятствовать правильному монтажу.

ВНИМАНИЕ!


До высверливания монтажных отверстий убедитесь, что в выбранной точке монтажа достаточно места для свободного оборота язычка.

Euro-Locks Sp. z o. o.
ul. Pawła 29
41-708
Ruda Śląska, Poland

T: +48 (032) 344-78-70 do 89
F: +48 (032) 344-78-74
E: sekretariat@euro-locks.pl
W: www.euro-locks.com.ru

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

9224611 – Horizon Surface installation instructions – dec 2017

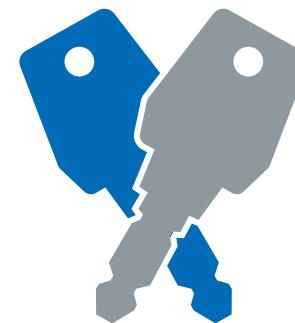

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3950 - Horizon Установка на панели Электронный шифровой замок

www.euro-locks.com.ru

Horizon
digital lock

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3950 Horizon - Установка на панели

Использование:

Электронный шифровой замок можно использовать в шкафчиках, локерах как замену ранее установленного кулачкового замка, либо установив в мебели, на которой раньше не было закрывающего механизма.

Внимание:

Перед установкой цифрового шифрового замка вложите батарею и ознакомьтесь с инструкцией обслуживания и программирования.

Если покупатель и производитель не договорились иначе, замок поставляется в фабричном "ЛИЧНОМ" режиме с четырехзначным кодом.

В личном режиме замок закрыт по умолчанию, чтобы его открыть требуется ввести четырехзначный код пользователя (фабричный 22 44) либо ввести код Мастер (фабричный 11 33 55 77). Через 4 секунды замок автоматически закрывается.

Личный и мастер коды необходимо поменять как можно быстрее. Изменение кода описано в инструкции по программированию.

Сохраните код Мастер в безопасном месте, без кода Мастер перепрограммирование замка не является возможным.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЗАМКА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО БАТАРЕЙКИ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛЬНО.

Шаг 1 Приложите монтажный шаблон к панели и обозначьте

отверстие 4,5 мм и 19мм . (Смотрите монтажный шаблон).

Шаг 2 Просверлите оба монтажных отверстия.

Шаг 3 Поместите монтажную рамку на замок узкой стороной вперед.

Шаг 4 Приложите замок к поверхности панели, вставляя сердечник в отверстие 19мм.

Шаг 5 Прикрутите монтажный шуруп и зафиксируйте гайку. Длина шурупа должна быть подобрана под панель таким образом, чтобы шуруп входил на 8 мм в глубину корпуса замка.

Шаг 6 Выберите язычок, подходящий к дверям, установите его на штифте сердечника, соедините элементы с помощью подкладки и шурупа М4 x 8, находящимися в комплекте.

Шаг 7 Проверьте правильную работу замка используя фабричный код пользователя 22 44.

Шаг 8 Если замок работает правильно, поменяйте фабричный Мастер код 11 33 55 77 и фабричный код пользователя 22 44 и запрограммируйте замок пользуясь инструкцией по программированию

Установка батареи

Шаг 1 Распакуйте замок.

Шаг 2 Вложите батарею CR123 согласно рисунку.

Шаг 3 Установите защитную крышку батареи.

Шаг 4 Прикрутите шуруп М4

